


# CHRYSO®Care Bio- Tec

## 100% vegetabilisk rengöringsolja

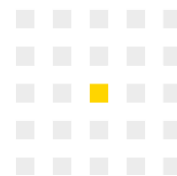

**CHRYSO®Care Bio- Tec** lämnar en oljefilm på ytan på alla delar av metall, vilket undviker att hydrauliska bindemedel klibbar sig fast. Betong fastnar inte, vilket medför lättare rengöring av tex. blandarens armar.

### Egenskaper

- Karaktär: Vätska
- Färg: Halmgul
- Densitet:  $\geq 1,000$
- Flampunkt:  $> 90$  °C
- Kinematiskt viskositet vid 20°C:  $40 \pm 5$  mm<sup>2</sup>/s
- Syrtal:  $< 1$ mg KOH/g av produkten
- Hållbarhet: 24 månader

### Användningsområden

- Alla ytor av metall som kommer i kontakt med cement, betong eller murbruk
- Skyddar blandaren
- Skyddar roteraren
- Skyddar block- och kantstensmaskiner

### Föreskrifter

Användning av **CHRYSO®Care Bio- Tec** i blandaren kan reducera effekterna av **CHRYSO®Stab** range av produkter. Det är därför rekommenderat att göra förprov om **CHRYSO®Care Bio- Tec** är i direkt kontakt med den blandade betongen.

### Användningsmetod

Förbrukning: 50 m<sup>2</sup>/l på ytor av metall.

Skydd av metallytor:

Spraya ett tunt oljeskikt av **CHRYSO®Care Bio- Tec** på de ytor som behöver skydd.

Rengöring av metall ytor:

Borsta först, därefter rengör som vanligt med vatten. Efter rengöring applicera ett nytt tunt skikt med **CHRYSO®Care Bio- Tec**

Rekommenderas utrustning:

- Munstycke: typ TP 6501-6502
- Tryck: 3 bar

### Säkerhet

Innan användning, läs igenom säkerhetsdatabladet på vår hemsida [www.chryso.se](http://www.chryso.se).



Informationen som innefattas i detta dokument har utformats efter bästa förmåga samt resultaten från omfattande tester. Det kan emellertid inte under några omständigheter anses som garanti till att omfatta vårt ansvar i samband med felaktig användning. Tester måste utföras innan användning av produkten för att försäkra sig om att förvaringssätt och användningsformer för produkten är tillfredsställande. Våra specialister finns tillhands för att hjälpa användarna med problem som de råkar utför. Vänligen finn den senaste versionen på vår hemsida, [www.chryso.se](http://www.chryso.se)

CHRYSO Nordic AB – Färgvägen 8-10 – 44361 Stenkullen- Sverige – Tel:+46(0)31-352 50 80 – [info@chryso.se](mailto:info@chryso.se)